


Beschreibung zum Tausch der Dichtungen am Roto-Wohndachfenster 847/627:


- **Sicherheitsvorschriften:**
 - **Die allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften bei Dacharbeiten beachten.**
 - **Die Baustelle gegen herabfallende Teile sichern.**
1. Wohndachfenster öffnen und die beiden Dichtungen am Fensterflügel entfernen. An jeder Seite jeweils in der Mitte beginnen die Dichtung abzuheben und zu den Ecken hin herausarbeiten. Die Dichtungen sind nur in den Befestigungsfalz gedrückt und können herausgezogen werden. Sollten aufgrund der Porösität der alten Dichtungen Reste in dem Falz verbleiben, sind diese sorgfältig mit geeignetem Werkzeug zu entfernen.
 2. **Die beiden neuen Dichtungen sind unterschiedlich!** Es müssen sowohl **Einbaulage** als auch **Einbaurichtung** beachtet werden. **Unten** bedeutet die zum Raum hin näher liegende Dichtung und **oben** die zur Außenseite hin liegende Dichtung. Die Dichtungen sind „vorgebogen“ und besitzen eine Ober- und Unterseite. Die richtige Einbaulage- und richtung entnehmen sie bitte der Schnittzeichnung und den darin enthaltenen Hinweisen.

Dichtungslage und -richtung im Schnitt:

Obere Dichtung mit **beidseitigem** Anschlag
(nach oben und unten)
Widerhaken im Falz
nach oben ausrichten!

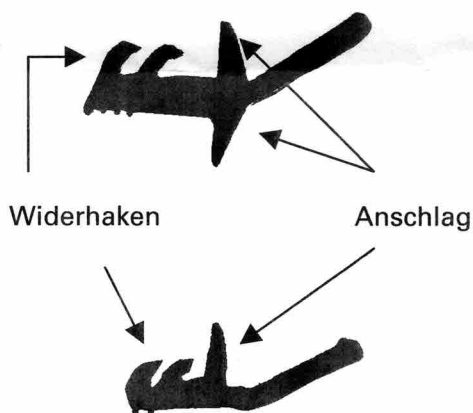

Untere Dichtung mit **einseitigem**
Anschlag (nur nach oben)
Widerhaken im Falz
nach oben ausrichten!

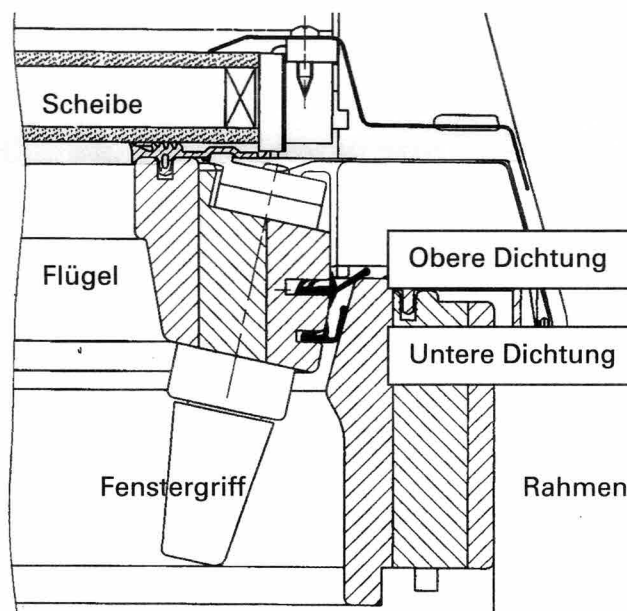

3. Montage:

Die Vorgehensweise bei der Montage hängt von vielen verschiedenen Faktoren wie Fenstergröße, Einbausituation und Zugänglichkeit ab. Aus diesem Grund können wir nur allgemeine Empfehlungen zum Einbau geben. Bitte passen Sie Ihre Arbeitsmethode den örtlichen Gegebenheiten an.

- **Klapp-Schwingfenster Typ 847:** Man beginnt damit die obere Dichtung in der maximalen Klappstellung über alle vier Ecken zu ziehen und die Lage grob zu fixieren. Anschließend die Dichtung im unteren Teil (Griffseite) des Flügels bis zum Anschlag (vgl. Dichtungsdetail) in den oberen Falz eindrücken und sich so weit wie möglich nach oben arbeiten. Im nächsten Schritt das Fenster in die Schwingstellung bringen und den oberen Teil des Fensters fertigstellen. Damit die Dichtung überall gleichmäßige Spannung erhält und die Ecken sauber festsitzen im ersten Arbeitsgang von den Ecken wegarbeiten und anschließend die Streifrichtung wechseln. Mit der zweiten / unteren Dichtung entsprechend verfahren.
- **Schwingfenster Typ 627:** Um die neue Dichtung überall sauber in den Nut drücken zu können, empfiehlt es sich das Fenster unterschiedlich weit zu öffnen (der Flügel kann nahezu eine komplette Umdrehung geschwenkt werden). Damit werden alle Bereiche zugänglich. Man beginnt damit die obere Dichtung über alle vier Ecken zu ziehen und die Lage grob zu fixieren. Anschließend von den Ecken beginnend die Dichtung umlaufend bis zum Anschlag (vgl. Dichtungsdetail) in den Falz eindrücken. Damit die Dichtung überall gleichmäßige Spannung erhält und die Ecken sauber festsitzen im ersten Arbeitsgang von den Ecken wegarbeiten und anschließend die Streifrichtung wechseln. Mit der zweiten / unteren Dichtung entsprechend verfahren.